




使用说明书

双折叠剪刀脚键盘

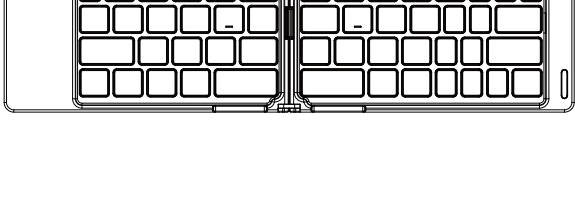

非常感谢您使用本公司为您提供的键盘,在使用本产品前请详细阅读本手册。

■ 产品展示

一款使用HID协议的蓝牙装置,可以作为iOS, Android, Windows,ManOS, HarmonyOS系统设备的输入装置。



指示灯说明

1. Change LED: 此LED亮红光时键盘处于充电状态,充满后自动熄灭;
2. Caps / BT LED: a、键盘开机时,此LED亮蓝光1~2秒后自动熄灭;
3. 点按Connect键,此LED闪亮蓝光时,键盘处于连接状态,连接后自动熄灭;
4. 按键操作中,此LED常亮蓝光,键盘字母由小写切换至大写;

■ 产品特点

1. 双折叠式设计,折合后充分便携使用。
2. 防呆性能更强,连接无需密码,拨动开关即可实现开关机操作,硬件对码无需繁琐操作。
3. 多功能快捷键,操作更简单。
4. 键帽表面为人体工学设计,充分改善手机对键帽的触感。

■ 设备连接方式

1. 键盘的电源开关拨到ON,电源指示灯亮红灯,10秒后熄灭。

2. 配对:

BT1: 1) 按Fn和A键打开蓝牙通道 (**BT1**), 点按Connect键,此时BT LED闪亮。

2) 打开手机/平板上蓝牙搜索出现键盘配对名“BOW”。

3) 点击此配对名,连接成功,对码指示灯熄灭。

BT2: 1) 按Fn和S键打开蓝牙通道 (**BT2**), 点按Connect键,此时BT LED闪亮。

2) 打开手机/平板上蓝牙搜索出现键盘配对名“BOW”。

3) 点击此配对名,连接成功,对码指示灯熄灭。

BT3: 1) 按Fn和D键打开蓝牙通道 (**BT3**), 点按Connect键,此时BT LED闪亮。

2) 打开手机/平板上蓝牙搜索出现键盘配对名“BOW”。

3) 点击此配对名,连接成功,对码指示灯熄灭。

注:

切换通道:按FN+ **BT1** / **BT2** / **BT3** 可任意切换对应的通道,相应的蓝牙指示灯闪烁蓝灯1秒1闪,回连成功后灯熄灭。

特别提示:

对于其他可激活的蓝牙设备,在连接前请仔细核对蓝牙标准和兼容性。

■ 功能键使用说明

FN+ 按键图标	iOS 系统功能	Android 系统功能	Windows 系统功能	MacOS 系统功能	HarmonyOS 系统功能
	主页面	主页面	IE主页	主页面	主页面
	搜索	搜索	搜索	搜索	搜索
	全选	全选	全选	全选	全选
	复制	复制	复制	复制	复制
	粘贴	粘贴	粘贴	粘贴	粘贴
	剪切	剪切	剪切	剪切	剪切
	上一曲	上一曲	上一曲	上一曲	上一曲

	播放/暂停	播放/暂停	播放/暂停	播放/暂停	播放/暂停
	下一曲	下一曲	下一曲	下一曲	下一曲
	音量减	音量减	音量减	音量减	音量减
	音量加	音量加	音量加	音量加	音量加
	返回	返回	返回	/	返回
	锁屏	锁屏	锁屏	锁屏	锁屏
	虚拟键盘	虚拟键盘	虚拟键盘	/	/
	功能组合键	功能组合键	功能组合键	功能组合键	功能组合键

Windows系统下FN+Shift+组合键功能

单独实现ESC-F12标准功能

注: 连接上设备后, 必须按FN+相对应的系统键选择系统, 否则键盘功能无效。

■ 键盘参数

蓝牙版本	Bluetooth 5.0
有效操作范围	10米内
调制方式	GFSK
工作电压	3.0~4.2V
工作电流	<2.5mA
待机时长	>114天
充电时长	<2小时
锂电池容量	150mAh
可持续工作时长	>44小时
锂电池寿命	1年
支持系统	iOS,Android,Windows,MacOS,HarmonyOS
键盘尺寸	294. 5*92*9. 2mm(展开尺寸) 147*92*18. 4mm (折叠尺寸)

■ 节能休眠模式

当键盘10分钟内无任何操作指令时,键盘会自动进入休眠模式.需要使用时,只需要按任意键并等待3秒左右,键盘将会被唤醒,键盘可以进行正常工作.

■ 产品保修说明

用户在使用航世键盘产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务,服务内容如下:

- 自您签收次日起7日内, 本产品出现非人为损坏且性能故障的情况, 经由航世售后服务检测确定, 可免费享受退货或者换货服务。
- 自您签收次日起8日-30日内, 本产品出现非人为损坏且性能故障的情况, 经由航世售后服务检测确定, 可免费享受换货或者维修服务。
- 自您签收次日起12个月内, 本产品出现非人为损坏且性能故障的情况, 经由航世售后服务检测确定, 可免费享受维修服务。

■ 非保修条例

- 未经授权维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、撕毁、涂改。
- 已超过三包有效期。
- 因不可抗力造成的损坏。
- 因人为原因导致产品无法正常使用。如使用非额定电压、在非规定的环境下使用等, 导致的产品性能故障情况。

■ 维修时需要提供以下资料

客户名称: _____
联系电话: _____
联系地址: _____
产品型号: _____
购买日期: _____
经销商: _____
维修日期: _____



深圳市航世科技有限公司

地 址: 深圳市宝安区沙井街道西部工业园

航世科技园

网 址: www.bow.cn

全国服务热线: 400 682 8008

