

157克铜版纸，双面彩色印刷，折页

尺寸：140*80mm

B.O.W®

G06/G08三模机械键盘


2.4G | 蓝牙3.0/5.0

型号：G06/G08
按键：84键
背光：可自定义RGB
电池容量：3000Mah
休眠：2分钟浅休眠、15分钟深休眠 兼容系统：Win、Mac、ios、And

尺寸：312.2*121.7*36mm
线材：1.5m U转C
驱动：BOW自定义驱动
蓝牙名：BOW3.0/BOW5.0


材质：ABS+PBT
重量：裸机约750g
接口：Type-c
轴体类型：套筒插拔

设备连接与系统切换

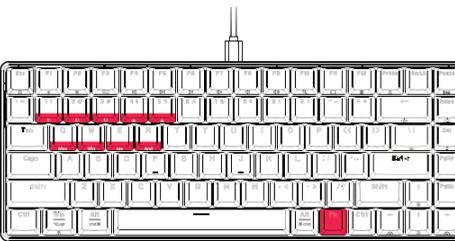

- 蓝牙配对：**键盘开机后，长按Fn+**1**或**2**或**3**键3S进入蓝牙模式，对码指示灯快闪，键盘进入对码状态，连上后灯光全亮，打开设备搜索蓝牙名称（BOW3.0或者5.0）点击连接，没有连上设备，指示灯熄灭，键盘进入睡眠。
- 无线2.4G：**（出厂默认配对好接收器）**配对：**键盘开机后，长按Fn+**4**键3S进入2.4G模式，对码指示灯快闪，键盘进入对码状态，连上后灯光全亮，没有连上设备指示灯熄灭，键盘进入睡眠。
- 有线U转C：**电脑开机，将数据线插到电脑上，Fn+**5**键进入有线模式，对码指示灯快闪，连接成功，即可使用。
- 设备切换：**可以同时连接多台设备，按照上述方法连接好设备后，可以通过按Fn+**1****2****3**实现设备切换，10秒未回连上指示灯熄灭，需重新操作。
- 系统切换：**Fn+Q切换MAC、Fn+W切换Win、Fn+E切换IOS、Fn+R切换And、Fn+WIN锁WIN键。

多媒体功能说明

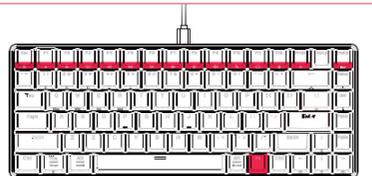

组合键	mac	Win	iOS	And
Fn+Esc	锁FN，多媒体与F键切换	锁FN，多媒体与F键切换	锁FN，多媒体与F键切换	锁FN，多媒体与F键切换
Fn+F1	亮度-	亮度-	亮度-	亮度-
Fn+F2	亮度+	亮度+	亮度+	亮度+
Fn+F3	多屏显示(Win+Tab)	多屏显示(Win+Tab)	多屏显示(Win+Tab)	多屏显示(Win+Tab)
Fn+F4	上一曲	上一曲	上一曲	上一曲
Fn+F5	播放/暂停	播放/暂停	播放/暂停	播放/暂停
Fn+F6	下一曲	下一曲	下一曲	下一曲
Fn+F7	静音	静音	静音	静音
Fn+F8	音量减	音量减	音量减	音量减
Fn+F9	音量加	音量加	音量加	音量加
Fn+F10	搜索	搜索	搜索	搜索
Fn+F11	应用切换 (Alt+Tab)	应用切换 (Alt+Tab)	应用切换 (Alt+Tab)	应用切换 (Alt+Tab)
Fn+F12	语言切换	语言切换	语言切换	语言切换
Fn+PRTSC	休眠/灭屏 (Win+L)	休眠/灭屏 (Win+L)	休眠/灭屏 (Win+L)	休眠/灭屏 (Win+L)
Fn+Pause	INS	INS	INS	INS

RGB背光模式调节：

- Fn+ 开启/关闭灯光。
- Fn+ 主背光颜色：循环切换分别是七彩、红、橙、黄、绿、青、蓝、紫、白。
- Fn+ 主背光灯效切换。
- Fn+ 电量查询。按下组合键Fn+Del，背光熄灭，数字键1到0键亮灯显示电量占比，例如：1亮，表示10%电量，1和2亮，表示20%电量。（30%以下红色，50%以下黄色，50%以上绿色）。
- Fn+ 主背光亮亮度加。
- Fn+ 主背光亮亮度减。
- Fn+ 主背光亮速度变慢。
- Fn+ 主背光亮速度加快。

产品保修说明

用户在使用航世键盘产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：
自您签收次日起7日内，本产品出现非人为损坏且性能故障的情况，经由航世售后服务检测确定，可免费享受退货或者换货服务。
自您签收次日起8日-30日内，本产品出现非人为损坏且性能故障的情况，经由航世售后服务检测确定，可免费享受换货或者维修服务。
自您签收次日起12个月内，本产品出现非人为损坏且性能故障的情况，经由航世售后服务检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

未经授权维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、撕毁、涂改。
已超过三包有效期。
因不可抗力造成的损坏。
因人为因素导致产品无法正常使用。如使用非额定电压、在非规定的环境下使用等，导致的产品性能故障情况。

维修时需要提供以下资料

客户名称：_____
联系电话：_____
联系地址：_____
产品型号：_____
购买日期：_____
经销商：_____
维修日期：_____

联系我们



微信



网址

深圳市航世科技有限公司

地址：深圳市宝安区沙井街道西部工业园
航世科技园
网址：www.bow.cn
全国服务热线：400 682 8008

